


# カメムシトラップの組立方


## 【部品】

下記部品が揃っているか確認して下さい。


スカート部 : 4

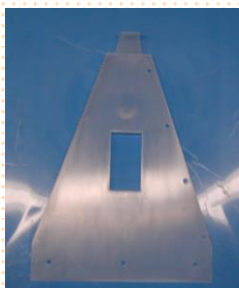

導入部 : 1ヶ

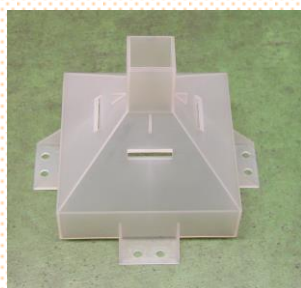

T字バー : 1本

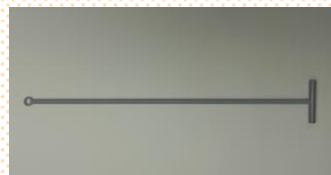

捕集部蓋 : 1ヶ



捕集部 : 1ヶ



紐 : 4本



## 【組立方】

### 組立方法

1

スカート部組立後



嵌込方



- ・ スカート部を組み立てます。勘合部をしっかりと嵌めて下さい。

**【！注意！】**

- ・ 指を挟まないよう注意して下さい。
- ・ 板断面等で手指に傷が付く場合がございますので注意して下さい。

2

導入部嵌込









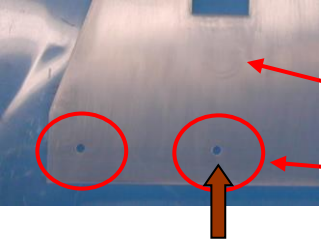

導入部穴



- ・ 組み立てたスカート部上部(矢印部分)へ導入部を嵌込みます。導入部の穴に、返し部分(赤丸部)を引っかけるように入ると簡単に嵌ります。

**【！注意！】**

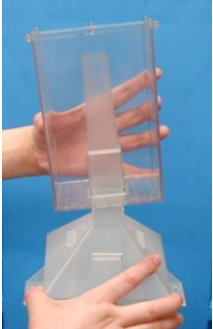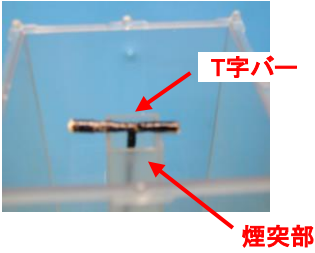- ・ 力を入れすぎると、破損することがございます。
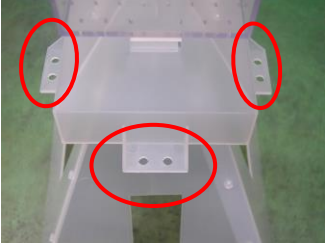
<p>3</p>	<p><b>捕集部取付</b></p>  <p>T字バー取付</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 導入部に捕集部を取り付けて下さい。</li> <li>・ 捕集部を取り付けた後、T字バーを煙突部に差込み引っかけて下さい。</li> </ul>
<p>4</p>	<p><b>組立状態</b></p>  <p>蓋を被せる</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蓋をして完成です。</li> </ul>
<p>5</p>	<p><b>その他</b></p> <p>紐通し穴</p>  <p>紐を通した状態</p>  <p>トラップ固定用紐通し穴</p>  <p>スカート部</p> <p>紐通し穴</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図の赤丸部分に付属の紐を通し、捕獲場所へ設置して下さい。</li> <li>・ 設置した際、風で揺れないようスカート部下の任意の穴に紐を通し、ポール、立木などへ固定することもできます。</li> <li>・ フェロモンディスペンサーはスカート部の任意の場所へクリップなどで取り付けるか、または、T字バー下部にある◎穴に通して固定してください (この場所↑)</li> </ul>